

Инструкция.

Комплект поставки.

1. монитор с экраном 5 дюймов
2. аккумуляторный модуль
3. видеокамера для рыбалки со шнуром не менее 20 м
4. аккумуляторы ROBITON 18650 емкостью 2200mAh 2 шт.
5. зарядное устройство для двух аккумуляторов 18650 от сети 220v
6. водонепроницаемый чехол для монитора и аккумуляторного бокса
7. плавучий ложемент в водонепроницаемый чехол
8. кабель для подключения к внешним источникам питания

Начало работы.

Перед использованием видеокамеры ВДР зарядите аккумуляторы идущие в комплекте с помощью зарядного устройства.

ВНИМАНИЕ: Аккумуляторы поставляются в транспортном состоянии, для их активации необходима полная зарядка.

Вставьте аккумуляторы в аккумуляторный бокс.

Подключите аккумуляторный бокс к монитору, подключите видеокамеру к монитору.

Ваша камера готова к работе.

Варианты сборки камеры.

С использованием влагозащищенного чехла.

Влагозащищенный режим.

Подключенный к аккумуляторному боксу монитор.

Поместите монитор и аккумуляторный бокс во влагозащищенный чехол. Подключите внутренний разъем чехла к монитору. Подключите видеокамеру к разъему на задней части водонепроницаемого чехла.

Камера готова к работе.

Вариант работы для сверх низких температур.


Вставьте аккумуляторы в аккумуляторный бокс.

Подключите аккумуляторный бокс к монитору, подключите видеокамеру к монитору.

Ваша камера готова к работе.

Использование стороннего источника питания.

Камера может работать от любого источника питания от 7.5v до 14.5v, подсоедините кабель с разъемом и черно – красным проводом на конце к источнику питания, красный провод – плюсовой, черный – минус. Подсоедините разъем к монитору.

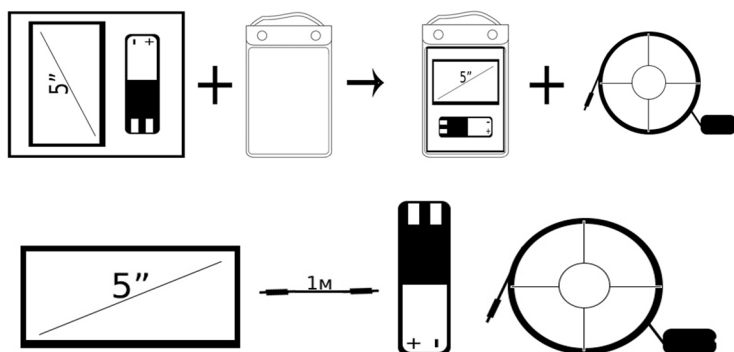

Индикатор состояния – служит для вывода информации о состоянии(напряжении) источника питания, режиме работы камеры, вывода информации о неисправностях.

Кнопка 1: включение режима подогрева, для работы в сверх низких температурах.

Кнопка 2: кратковременное нажатие – отключение индикатора. Длительное нажатие – включение/выключение системы.

Кнопка 3: включение/отключение подсветки на камере, для камер с отключаемой подсветкой.



Изготовлено: ООО «ПЭАП»

www.pear.ru










Телефон: 8(495)766-2216

по заказу Fishgadget.ru




www.fishgadget.ru

Телефон: 8(495)997-1572

Информация на сервисном индикаторе, коды ошибок

	При включении – версия прошивки камеры.
	Напряжения источника питания
	Камера не подсоединена
	Время сессии (время работы камеры в минутах)
	Напряжение источника питания
	Низкий заряд источника питания, камера отключится в течении короткого времени.
	Недостаточная мощность/избыточная мощность, источника питания, камера не включится.
	Разъем камеры подключен не до конца.
	Разъем камеры подключен не до конца.

Неисправности: При подключенной камере, данные показатели говорят об обрыве шнура камеры.

	Обрыв общего кабеля
	Обрыв сигнального кабеля
	Полный обрыв кабеля камеры